



Robovie-NANO

VS-S020A アッパーケースの交換手順

ver.1.00




ヴイストーン株式会社
株式会社国際電気通信基礎技術研究所

① ネジの取り外し

底面のネジを#0の+ドライバーで4本外します。

⚠ VS-S020、VS-S020A どちらも外します。

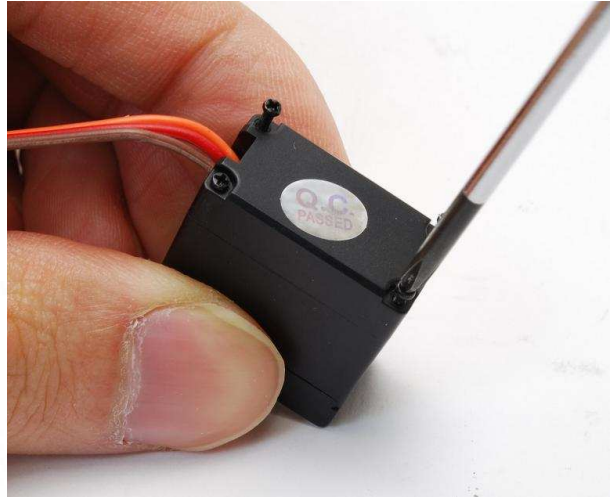

② アッパーケース取り外し

⚠ VS-S020、VS-S020A どちらも外します。

ファイナルギヤを下に押し込むようにしながら、アッパーケースを取り外します。





⚠ アッパーケースにベアリングが残らないようにします。



③ アッパーケース取り付け

VS-S020 のアッパーケースを VS-S020A に取り付けます。



⚠ ネジの締めすぎに注意！



お問い合わせ先

ヴイストーン株式会社

〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島 2-15-28

TEL : 06-4808-8701 FAX : 06-4808-8702

e-mail : infodesk@vstone.co.jp URL : <http://www.vstone.co.jp/>